

經典

鋼付 刈込鋏

右利き用
型式 A・30
A・32
A・33
A・70
A・71
A・80
A・81
A・82

取扱説明書

お使い頂く前に

この度は「鋼付 刈込鋏」をお買い求め頂きまして、まことにありがとうございます。本製品のご使用に先立ち、必ず取扱説明書(本書)をご一読下さい。本書には、ご使用の際の重要な情報や、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使い頂くために、守って頂くべき事項などが示されています。

本書は必要な時にすぐ参照できるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意 表示の意味

お使いになる人や他の人への危害、又は物的損害を未然に防止する為の注意事項や行為等を、以下のマークで分類しています。安全の為に良くお読み頂き、正しくお使い下さい。

⚠ 注意！

誤った取り扱いをすると人が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定されます。

🚫 禁止！

本製品を安全にご利用頂くため、してはいけない行為を示しています。

❗ 厳守！

本製品を安全にご利用頂くため、必ず実施して頂く行為を示しています。

保証規定


この規定は本書記載内容に基づく正常な使用において本体に故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後6ヶ月以内であれば、無償にて修理又は交換をお約束するものです。

但し、下記の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

- ①本書記載以外の使用や、禁止行為等に起因するもの。
- ②地震・火災・水害などの自然災害および事故等外部要因に起因するもの。
- ③第三者またはお客様の故意・過失・誤用等の異常な条件下での使用により生じた損害に起因するもの。
- ④お買い上げ後の落下、輸送による故障や損傷。
- ⑤使用による外観や本体各部の消耗及び瑕疵(かし)。
- ⑥リサイクル業者や使用者等による再販など、当社の責任範囲を超える場合など。
- ⑦日本国外での使用。
- ⑧当社もしくは当社の指定した修理事業者以外による修理など。
- ⑨本書の提示の無い場合。
- ⑩消耗品：柄、ケースなど。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付して下さい。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡下さい。

⚠ 注意！ ケガや器具損傷の原因となります。

- 刃先を素手で直接触らないで下さい。
- 刃部を持つての持ち運びはしないで下さい。
- 振り回さないで下さい。
- 火気に近づけないで下さい。
- 子供の遊び道具にしないで下さい。
- 本書記載の切断能力以上のものには使用しないで下さい。
- 本書記載以外の用途では使用しないで下さい。

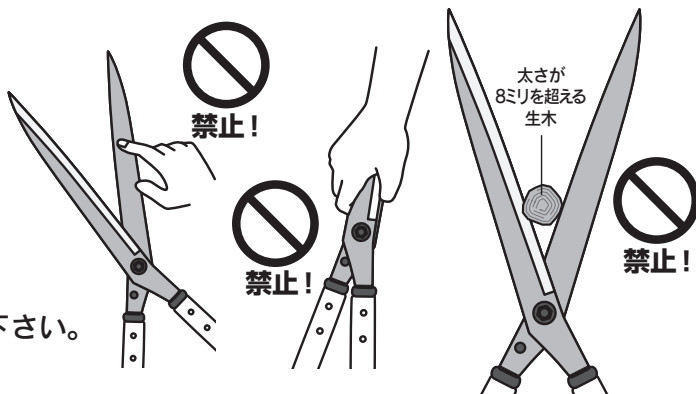

この商品は樹木の剪定作業等に使う製品です。

■ご使用前の準備

使用前に切刃の刃こぼれや、刈込柄の割れ、接合部のガタツキなどの異常が無いことを確認してからお使い下さい。



異常を感じた場合は、販売店または当社迄ご連絡を頂き、安全を確認後ご使用下さい。そのまま使用
厳守!した場合、ケガや器具損傷の原因となります。

■お使いに際して...

- ①刈込鋏は本来束ねて切る事が目的に作られた商品です。太い枝だけを切るのには適しません。
- ②使い始めの1ヶ月位は上刃と下刃が良くなじむ迄、少し細い枝から切るように慣らし切りして下さい。



最初から硬い枝や、太い枝等は切らないで下さい。ケガや器具損傷の原因になります。切断許容範囲は樹木の種類や季節により、木の硬さが異なります
厳守! のでご注意下さい。

■使用方法(右利き用の刈込鋏です)


- ①直径目安8mmまでの枝(生木)の切断。
- ②切断する枝を刃元に挟んで切ります。
- ③太い枝などは切る所を木の繊維に対し約45度の角度で刃元に挟み、ゆっくり切ります。(図1)
- ④切りにくいと感じたら切刃部分を枝から離し、もう一度同じ場所を刃元で挟み、ゆっくり切ります。
- ⑤葉刈りや刈込み面を平らにしたい場合は左手側の柄を固定し、右手側の柄を動かし剪定します。(図2)



ハサミをねじったり、こじったりなどの無理な切り方や、金属類等の切断には使用しないで下さい。
厳守! ケガや器具損傷などの原因になります。

■お手入れ方法


- ①使用後は、刃・柄についた水分や汚れを布でよく拭き取ります。
- ②しつこい汚れは、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取ります。
- ③その後、洗剤分等を乾いた布でよく拭き取り、さび止め油やミシン油等を刃部全体に塗ります。

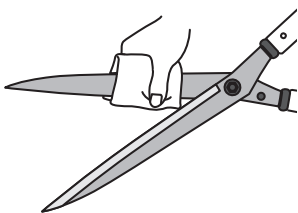



■保管方法

長期間使用しない場合


お手入れ方法に従った後、付属ケースや布などで刃全体を覆って風通しの良い場所に保管します。

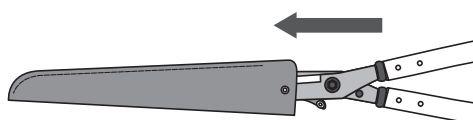

【各部の名称】

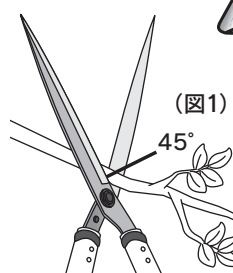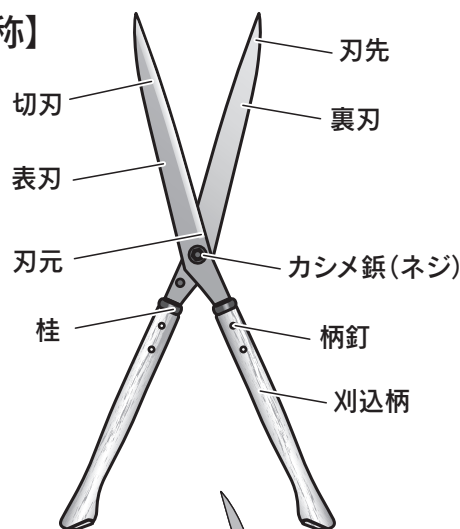

(図1)

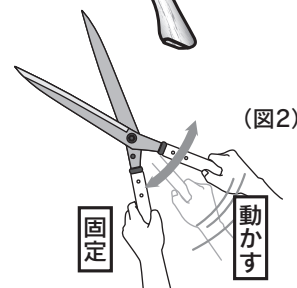

(図2)

固定

動かす

■トラブルシューティング

Q: 刃先が欠け思うように切れなくなった。あるいは欠けた部分に刃が止まり閉じなくなった。

A: 当社またはお買い求めの販売店にご連絡いただき、修理等のメンテナンスを行ってからご使用下さい。



研ぎ方

1. 表刃の研磨、砥石の粗さの指定はありません。基本的には中砥(#800 ~ #1,000)があれば可能です。ダイヤモンド砥石でも可能です。
2. 裏のバリ(カエリ)を取る



刃研ぎ修理を弊社に依頼される場合と、個人で刃研ぎを行われる場合(参考例)の動画を弊社HPにて用意しております。

この製品の寿命について

※この製品は、下記の条件で寿命を設定しています。これを超えた使用は重大な事故の原因となります。

■期待寿命、刃部3年、柄部3年(使用素材、使用構造、使用環境をふまえ、本書記載の使用状況下で、製造者が予測している製品寿命です。)

この期間を超えて使用する場合は、部品の劣化等の点検を行いながらご使用下さい。

仕様

品名:	鋼付 刈込鋏
鋼付止なし刈込鋏	240mm
鋼付止なし刈込鋏	240mm 430mmコブ柄
鋼付止なし刈込鋏	240mm 300mmコブ柄
鋼付刈込鋏	300mm 270mm
鋼付刈込鋏 庭師	195mm 450mm柄
鋼付刈込鋏 庭師	195mm 330mm柄
鋼付刈込鋏 庭師	195mm 505mm柄
型式:	A-30、A-32、A-33、A-70、A-71、A-80、A-81、A-82
用途:	樹木の剪定(刈込み)作業
材質:	刃部《刃物鋼(日立安来鋼白紙)》 柄部《樫材》
切断能力目安:	生木8ミリまで



ワンポイントアドバイス

刃力ケの修理、交換用の柄など用意しています。お買い求めの販売店又は当社までご連絡下さい。

製造販売元

五十嵐刃物工業株式会社

〒955-0814 新潟県三条市金子新田丙646番地1

電話: 0256-32-5998 (代表) URL: <http://www.kanenori.com/>

FAX: 0256-34-8384

E-mail: info@kanenori.com